

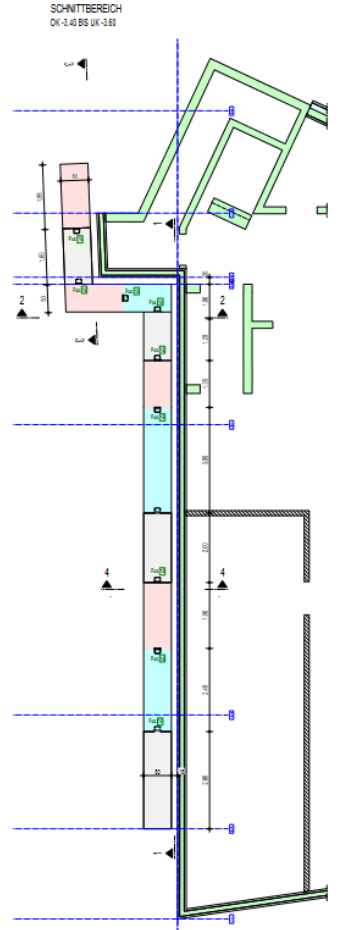


# Vorgehensweise In 3 Höhen Stufenlagen

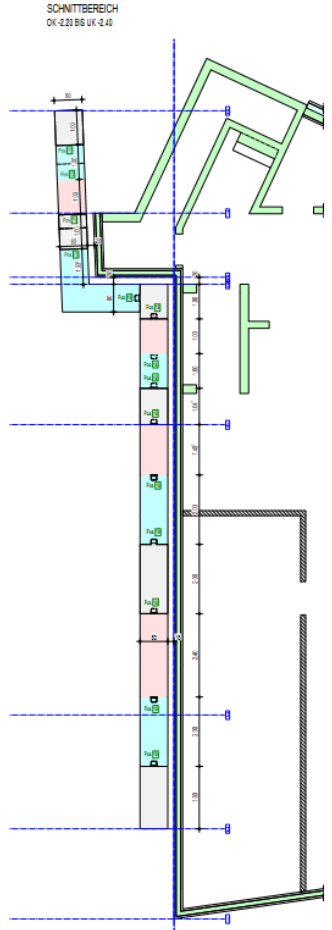

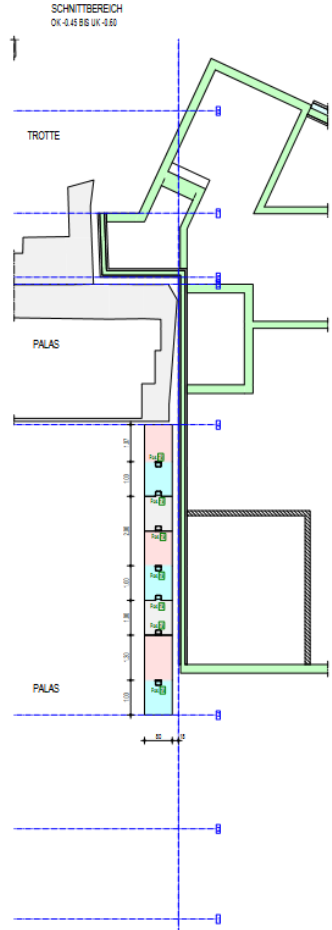

2. Sauber!  
Winterquart

Wand

Kalkstein

Beton  
Einguss

Brett

Armierung

Offnung  
zum  
Auffüllen

Erdbereich

20.0.23

A. Müller